


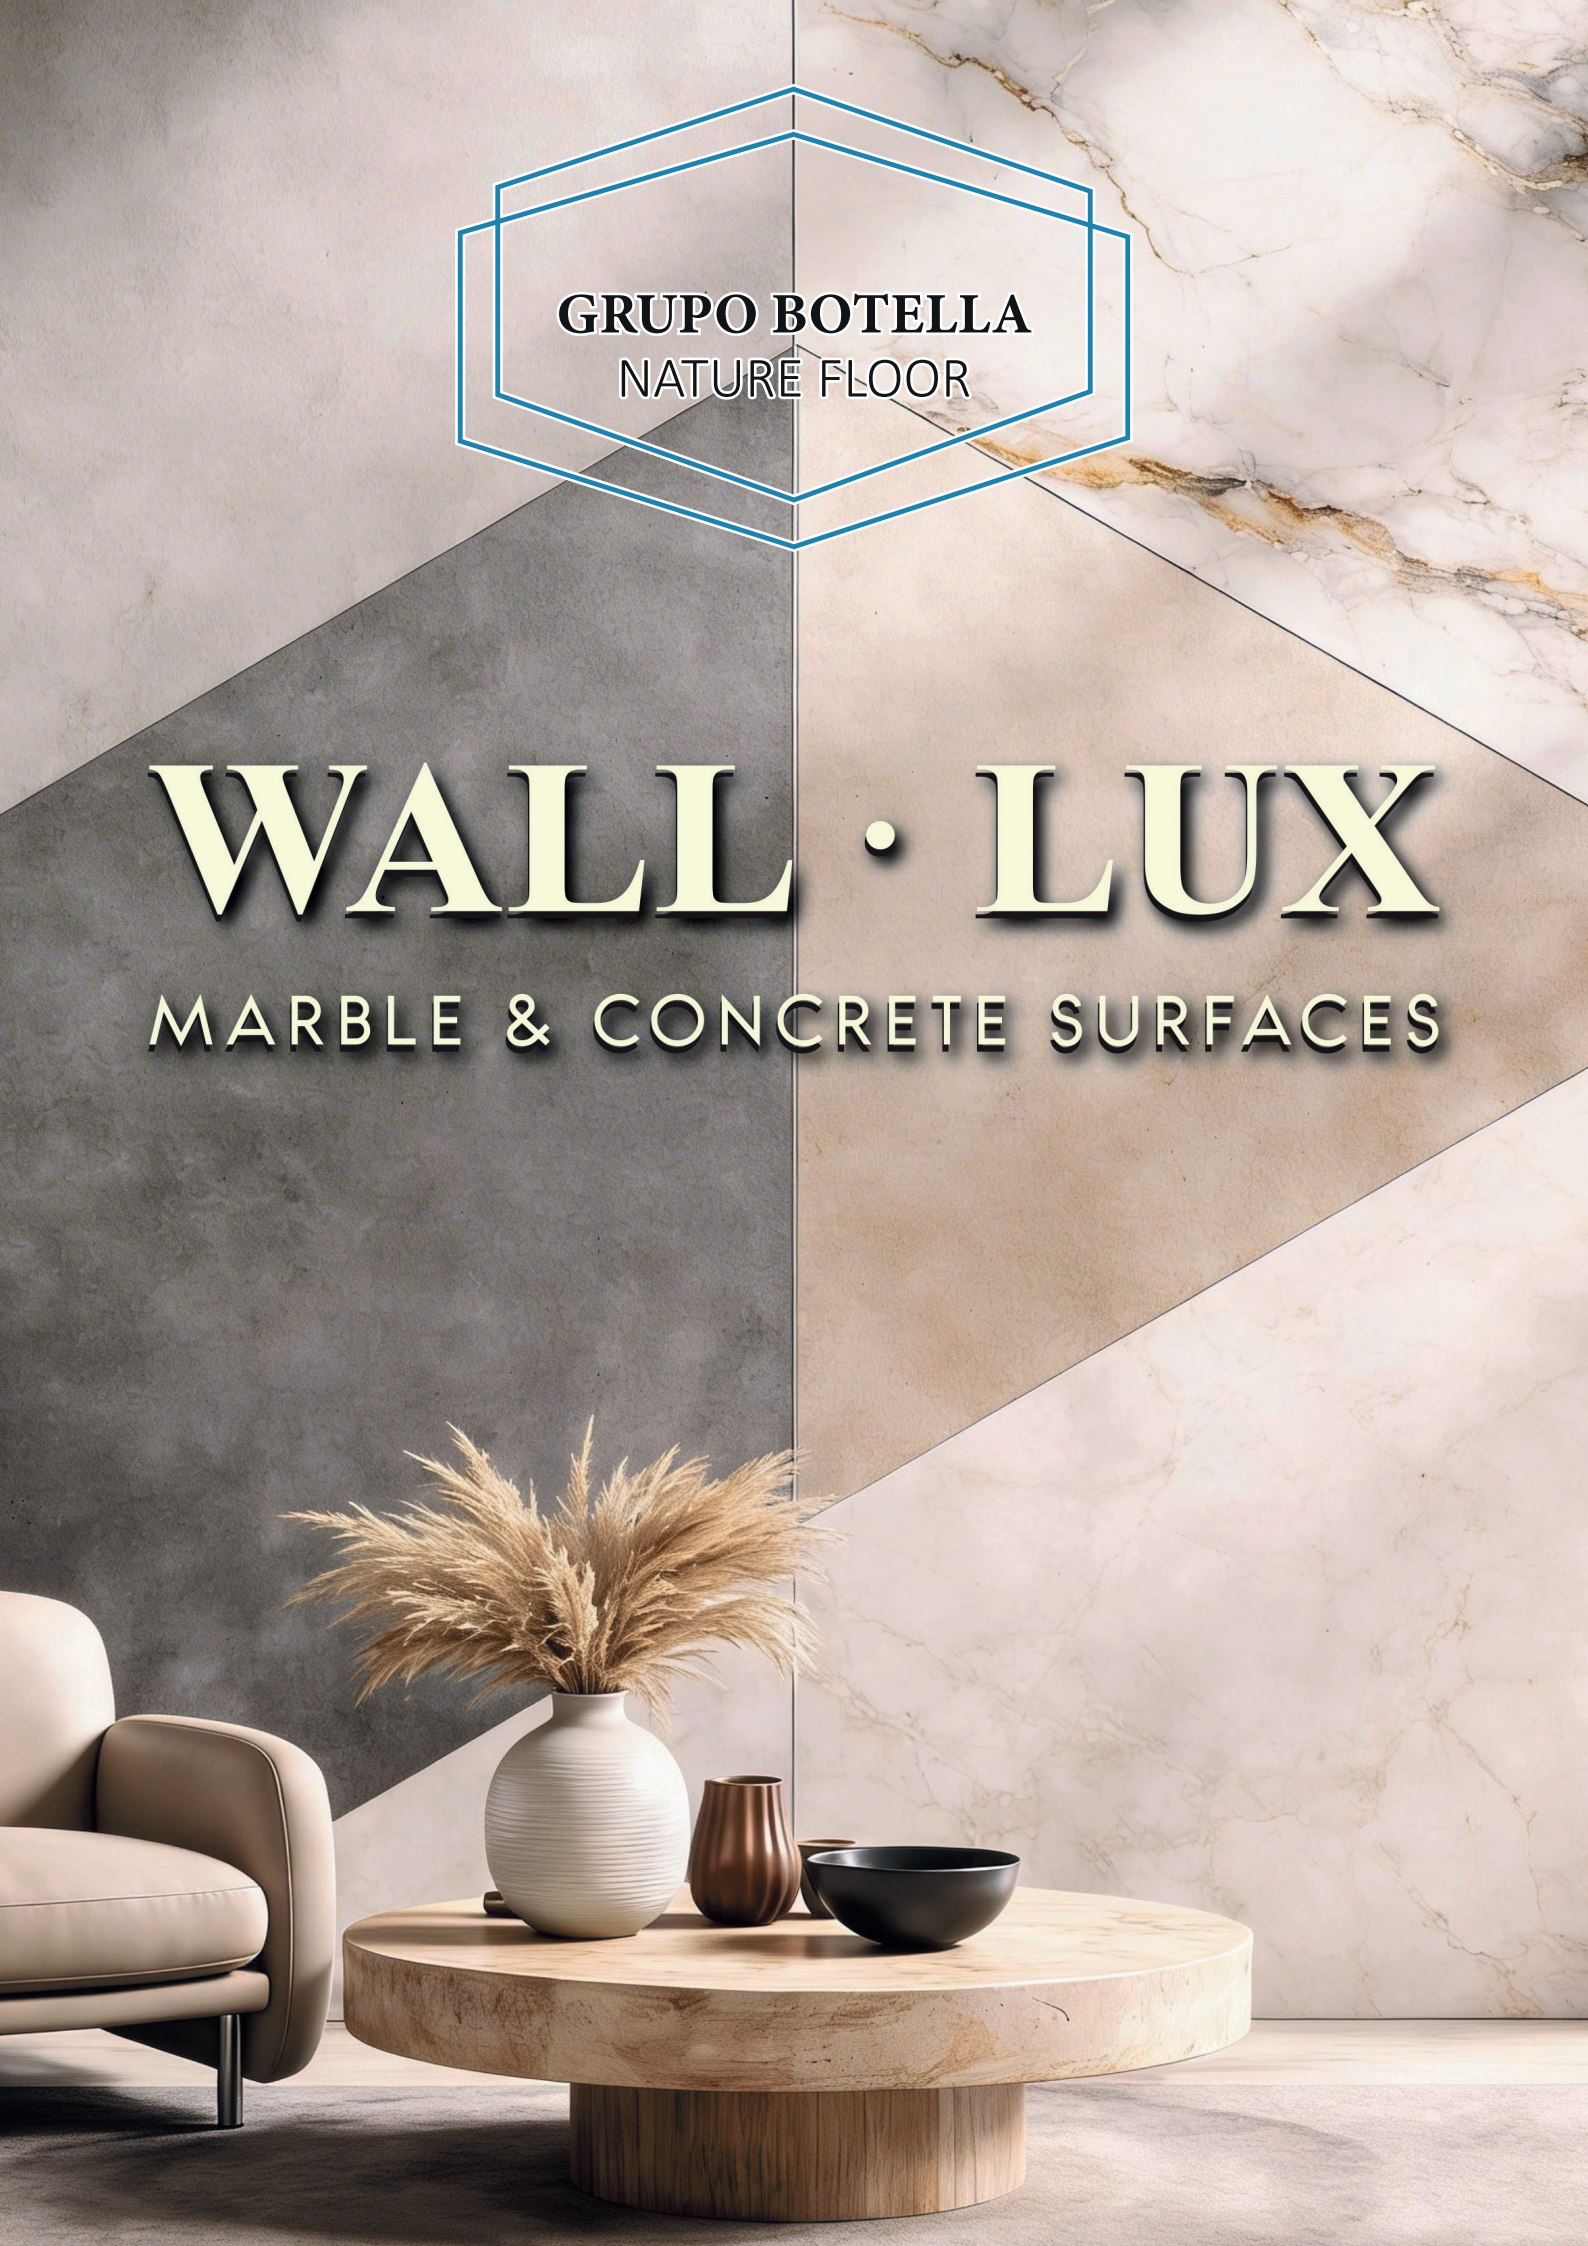

GRUPO BOTELLA
NATURE FLOOR

WALL · LUX

MARBLE & CONCRETE SURFACES



WALL . LUX



La elegancia de la materia

WALL.LUX de la mano de **Nature Floor**, nace como una reinterpretación contemporánea del lujo esencial. Colección de revestimientos de SPC en formato 1200 × 600 mm, inspirada en la nobleza del mármol y en la estética arquitectónica del cemento.




Gracias a su formato y a la tecnología SPC, WALL.LUX simboliza resistencia, estabilidad y facilidad de montaje, combinando la belleza de los acabados minerales con las ventajas de un revestimiento moderno.

El resultado, colección de cinco acabados, en los que el cliente podrá encontrar acabados mate y brillo.

MATERIAL

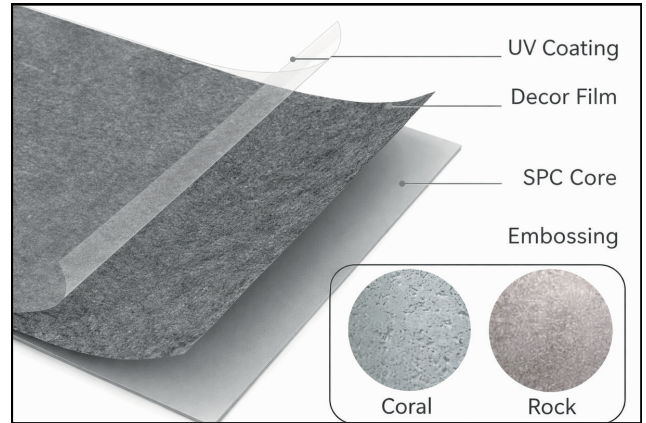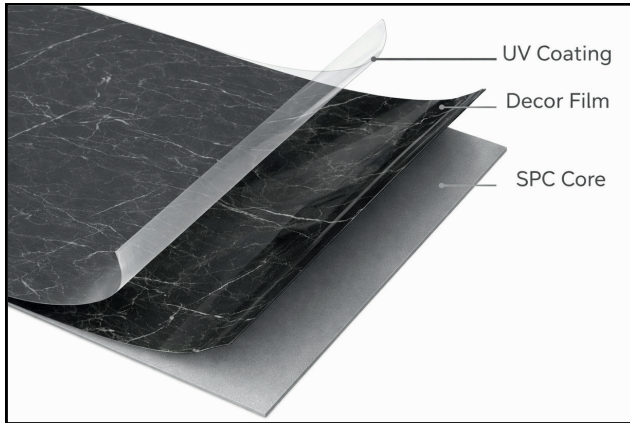

- Nucleo SPC: Panel de alto rendimiento que combina la excepcional calidad de la piedra y el plástico
- Papel Decorativo: Capa decorativa con textura y diseño realista
- Capa de uso: Diseñada para una protección extra ante los Rayos UV

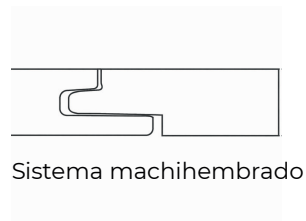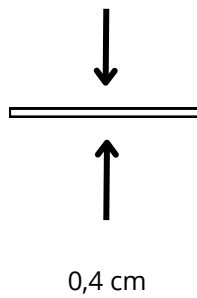

Impermeable



Limpieza Rápida



Fácil de Instalar




Ecofriendly

ACABADO MATE



ACABADO BRILLO

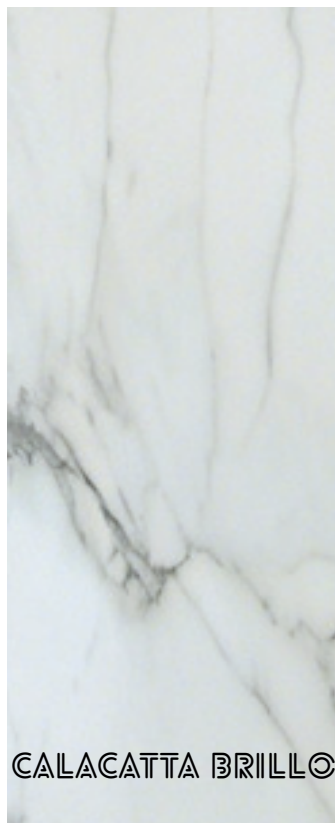

CALACATTA BRILLO



MEDIDA | 120 CM (L) 60 CM (A)

GROSOR | 4MM

ACABADO BRILLO

PROPIEDADES



CARRARA GRIS



MEDIDA | 120 CM (L) 60 CM (A)

GROSOR | 4MM

ACABADO BRILLO

PROPIEDADES





CALACATTA MATE




MEDIDA | 120 CM (L) 60 CM (A)

GROSOR | 4MM

ACABADO MATE

PROPIEDADES     

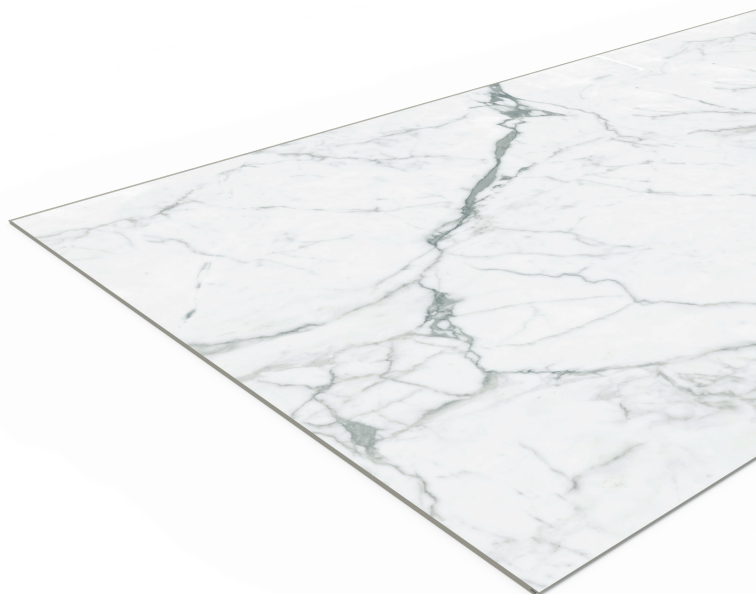

PERLINO



MEDIDA | 120 CM (L) 60 CM (A)

GROSOR | 4MM

ACABADO MATE

PROPIEDADES



ARENA BLANCO



MEDIDA | 120 CM (L) 60 CM (A)

GROSOR | 4MM


ACABADO MATE

PROPIEDADES     





ACCESORIOS

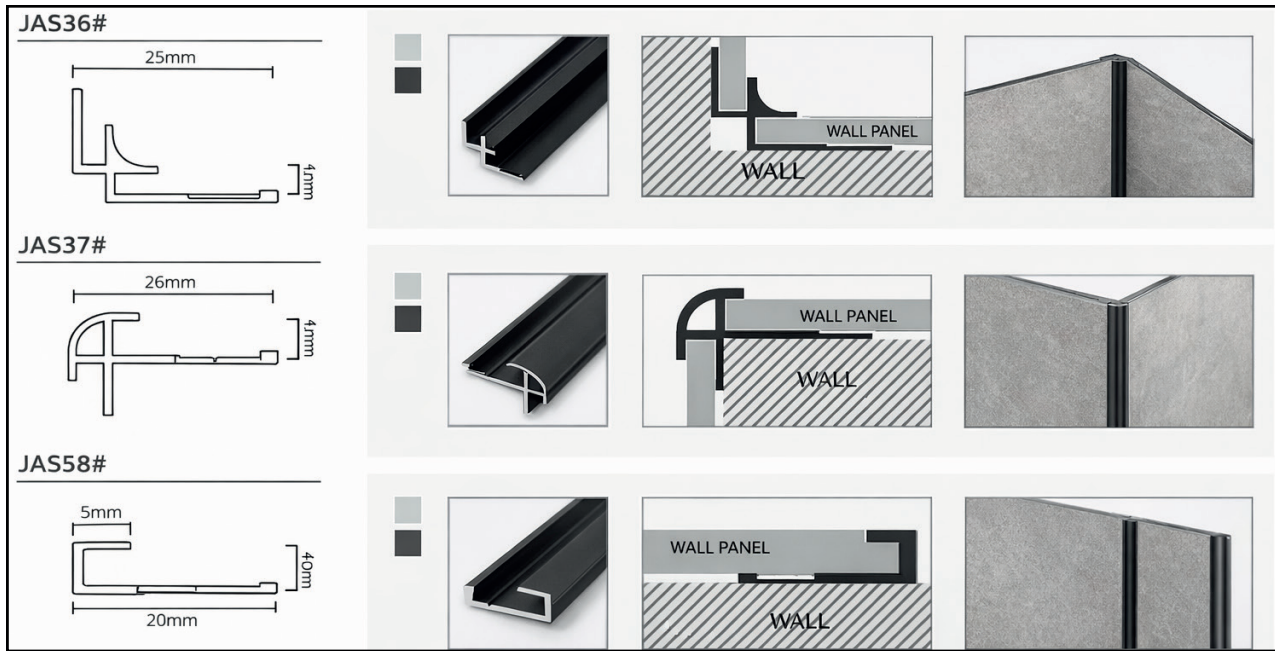

INSTALACIÓN



1. Ensure the installed wall is smooth and clean




2. Gluing SPC wall panels



3. Install SPC wall panels



4. Install with its tongue and groove system

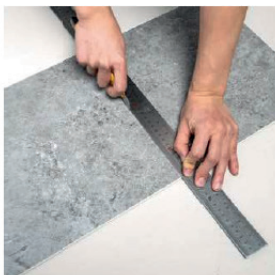

5. Cut with a cutter knife



6. Install the cut SPC panels at the edge



7. Use the end cap to finish the edge



8. Installation completed

Información a tener en cuenta antes del comienzo de la instalación:

- La superficie donde vaya a realizar la instalación, debe estar limpia, libre de grasas, polvo o sustancias que pudieran desprenderse una vez instaladas las losetas/lamas. Esta debe estar, suficientemente uniforme, rígida, sin partes sueltas ni recubrimientos antiguos que no sean resistentes al agua.
- Consulte las instrucciones de uso del adhesivo a utilizar, para ver si es necesario imprimir.
- Si dispone de juntas de expansión, estas deben de ser transferidas a la nueva superficie.
- Las irregularidades que pueda presentar la superficie, sólo se pueden nivelar con adhesivo (si son mínimas). Recomendamos que utilice un compuesto de relleno/nivelación adecuado, para crear una superficie uniforme de antemano.
- En habitaciones húmedas y/o en suelos susceptibles a la humedad, es necesario asegurarse de que el suelo se haya impermeabilizado o sellado. Si es necesario, esto se puede realizar a través del uso de un compuesto sellador en la superficie y el sellado de juntas en las esquinas.
- Si instala un plato de ducha o bañera, las áreas de pared-piso, detrás y debajo de ellos, también deben ser selladas. Recomendamos la unión total de las baldosas.
- Para calcular la cantidad de material necesario, calcule el área (m²) e incremente el margen de corte en un 10-15%.

Sistema de Anclaje

- Perfil de enclavamiento (lengua y ranura) sin juntas abiertas. Una pequeña junta en V se incorpora en el perfil. Cuando se adhiere a la pared, el perfil de la lengüeta apunta hacia arriba y el perfil de la ranura apunta hacia abajo, de modo que la humedad, no pueda penetrar en la superficie. No es necesario pegar los azulejos entre sí.

Mantenimiento y Recomendaciones

- No colocar objetos pesados (percheros, accesorios de iluminación, espejos...) directamente sobre las placas. Perforar de tal forma que los accesorios de sujeción, como los tornillos, lleguen a la pared trasera sobre la que está instalada la placa.
- Evite someter el revestimiento a temperaturas extremas y a la acción continua de los rayos del sol.
- No instale el producto en lugar donde esté en contacto directamente con el sol o la lluvia.
- Mantenga una humedad relativa interior entre el 40% y el 60%, así como una temperatura de entre 16 y 22º, con el fin de impedir que el revestimiento, sea sometido a cambios bruscos de temperatura y humedad y así, evitar movimientos de dilatación o contracción en las placas.
- No utilizar limpiadores que contengan cloro, abrasivos arenosos o la de acero.
- Si desean instalar las baldosas en la cocina, elimine los residuos de grasa lo más rápido posible ya que, de lo contrario, más tarde, podrían ser más difíciles de limpiar. Si elimina los residuos de agua rápidamente, evitará la formación de cal.



GRUPO BOTELLA
NATURE FLOOR



Pol. Ind. El Pastoret, c/ Andalucía 4B
(03640) Monóvar



966 960 217



www.grupobotella.es



@naturefloordecoration